

# Manual de colocación del dispositivo en el vehículo




## Manual de colocación del dispositivo en el vehículo


La colocación del dispositivo es normalmente al lado interno del parabrisas al costado derecho del retrovisor, sin embargo, algunos vehículos cuentan con características específicas que no permiten a la antena capturar el Compass.

### Instalación correcta del dispositivo Compass


1. Limpiar el área del parabrisas con un paño limpio (todos los KIT de dispositivos Compass cuentan con una almohadilla con alcohol).
2. Inserte el soporte dentro del dispositivo Compass en la prensa, una vez realizado escuchará un “Clic” que significa que el dispositivo está asegurado.

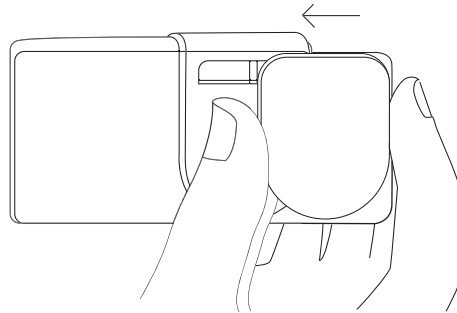


3. Remover el papel de protección que cubre el adhesivo del soporte que sujeta el Compass.

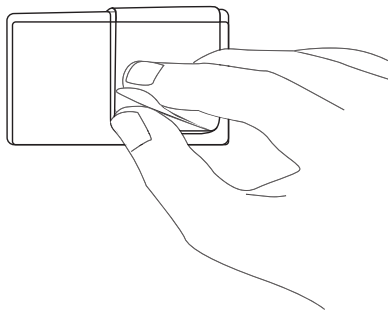

4. Inmediatamente remueve el protector, presione firmemente el Compass sobre la superficie limpia del parabrisas, tal y como se muestra en la imagen:

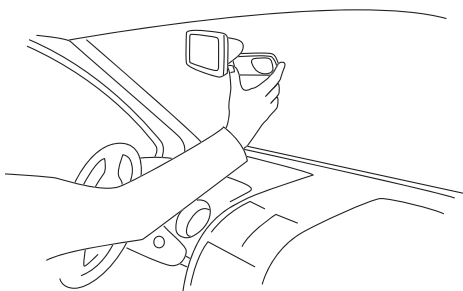

Vehículos livianos, en la parte superior central del parabrisas

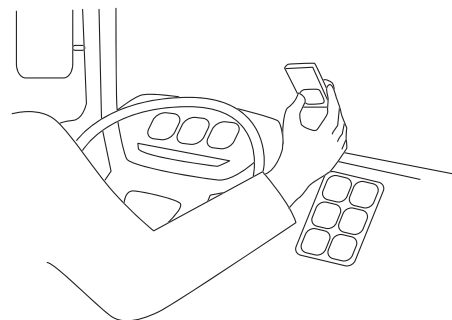

Vehículos pesados, en la parte inferior central del parabrisas

5. Existen 2 tipos de soporte (prensa): Vehículo y Camión.


El soporte denominado Camión aplica para camiones, autobuses o cualquier automotor con el parabrisas plano y que no sea inclinado como los vehículos.

### Colocación de acuerdo al año del vehículo

Como se mencionó anteriormente, algunos vehículos cuentan con características que no permiten a la antena capturar el Compass, a continuación una breve explicación:


1. Si el vehículo es año inferior al 2006 le corresponde la siguiente colocación:

#### Tipo A

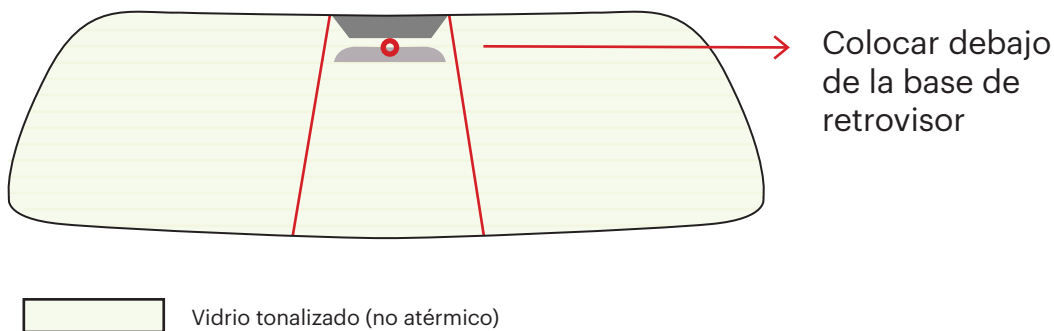

2. Si el vehículo es año superior o igual a 2006 corresponde la siguiente colocación al costado derecho:

#### Tipo B

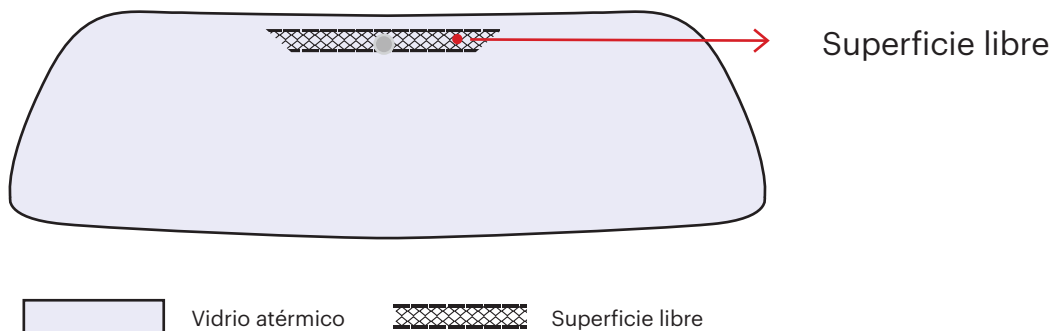

3. Los vehículos marca Audi y Peugeot tienen colocación especial que sería la siguiente:

#### Tipo J

